



PRZEKRÓJ A-A



Kotwić na kotwy chemiczne
M10x100 – 8 szt./wspornik
(np.HILTI)

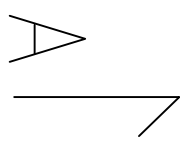

1. Wszystkie wloty podano w mm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem montażu.
4. Stosować elementy złączne min. klasy B8.
5. Wszystkie zbiorniki linowe posiadają tulejki zabezpieczające przed wypadnięciem liny z rowka.
6. Każde wiązanie/ze złącza liny nie bierze linowo wciągarki oraz koło przewojowe mierzony względem osi rowka koła nie przekracza 3°.
7. Średnica podziałowa każdego z kół przewojowych min. $\varnothing 170$.
8. Koła przewojowe w kolorze żółtym.
9. Wszystkie elementy stalowe cynkowane lub malowane.
10. Wszystkie kotwy kotwić zgodnie z instrukcjami producentów kotew.

Uwagizi: